




Probennahme Classic Analyse

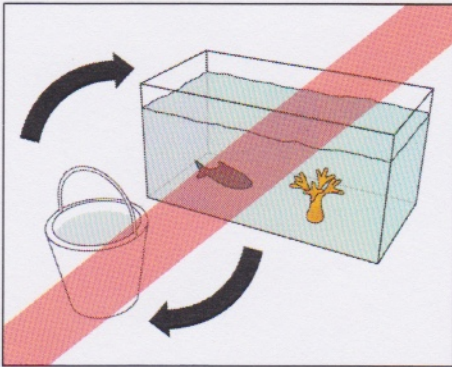


Probe nicht unmittelbar nach einem Wasserwechsel entnehmen.

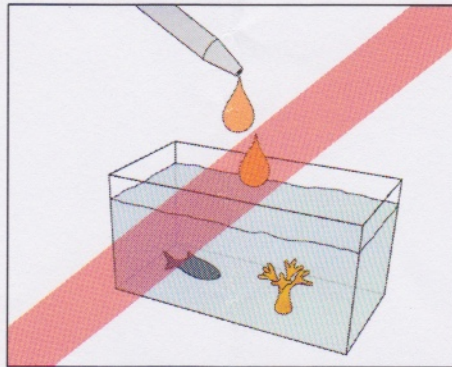


Vor der Probennahme keine Wasserzusätze in das Becken geben.

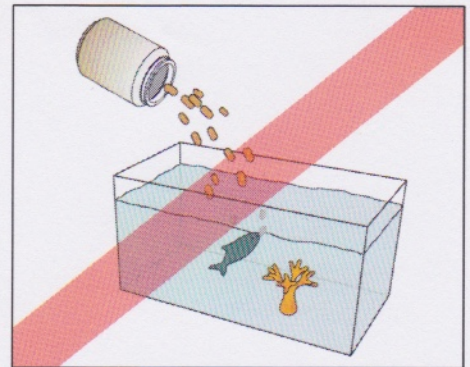


Vor der Probennahme nicht Füttern.

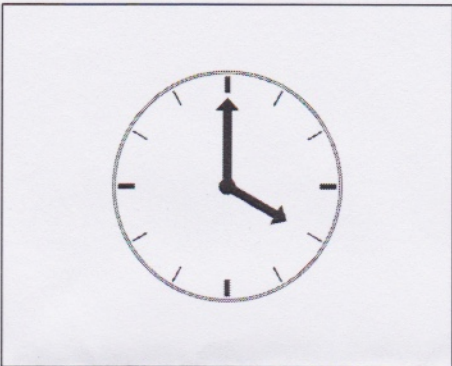


Die Probennahme sollte immer etwa zur selben Uhrzeit erfolgen.

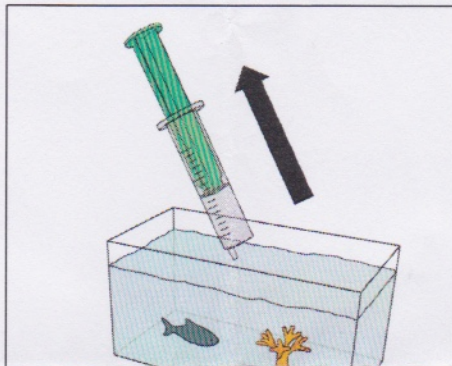


Die beigelegte 20 ml Spritze mehrmals mit Aquarienwasser spülen und vollständig mit Aquarienwasser befüllen.

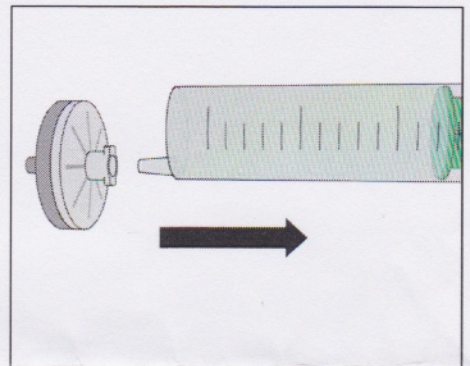


Den Spritzenfilter auf die gefüllte Spritze aufsetzen.

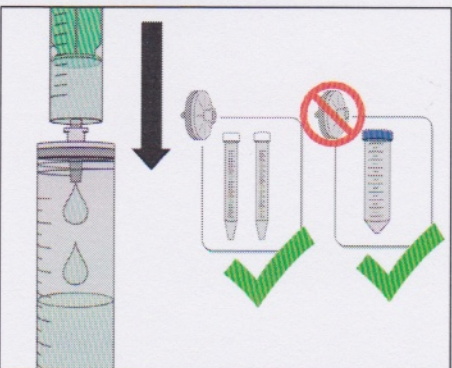

Das Wasser mit der Spritze durch den Filter drücken. Beide kleinen Probenröhrchen mit gefiltertem Wasser befüllen. Die Spritze muss ein Mal mit Aquarienwasser nachgefüllt werden, hierfür Filter abnehmen und anschließend erneut aufsetzen. Das große Probenrohr kann direkt ohne Filterung befüllt werden.

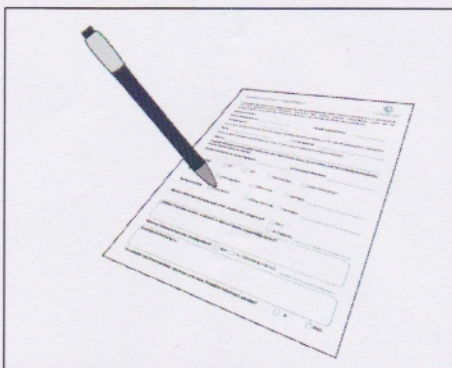

Den Wasseranalyse-Fragebogen ausfüllen, hierbei bitte E-Mail Adresse oder postalische Adresse gut lesbar angeben, da ansonsten der Befund nicht zugestellt werden kann.

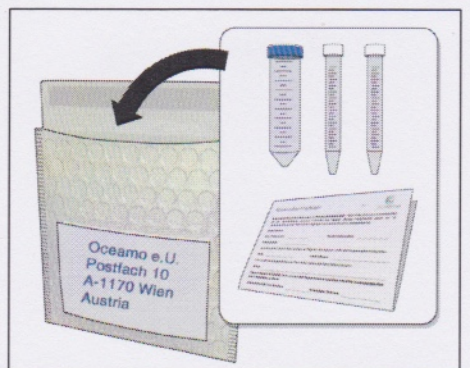

Das Adressticket am gepolsterten Umschlag anbringen. Fragebogen und die drei Probenröhrchen verpacken und den Umschlag verschließen. Gib Deine Probe bei einem Oceamo Partner ab, oder sende den Umschlag frankiert an Oceamo e.U. – Probeneingang, Postfach 10, A-1170 Wien. Du erhältst Deine Auswertung innerhalb weniger Tage.